SAMSUNG

TFT-LCD MONITÖR

SMT-1721 / SMT-1921

Kullanıcı Kılavuzu

TFT-LCD MONITÖR

SMT-1721 / SMT-1921

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

DİKKAT
ELEKTRİK ÇARPMA RİSKİ
VARDIR AÇMAYINIZ

DİKKAT : ELEKTRİK ÇARPMA RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN ARKA KAPAĞI ÇIKARTMAYIN. İÇERİSİNDE KULLANICININ KULLANABİLECEĞİ PARÇALAR YOKTUR. KALİFİYE SERVİS PERSONELİNE DANIŞINIZ.

Grafik Sembollerinin Açıklamaları

Eşkenar üçgen içindeki ok uçlu ışık alevi, insanlarda elektrik çarpma riskini meydana getirmek üzere yeterli büyüklükte olabilecek ürün kapsamı içinde yalıtılmamış 'tehlikeli voltaj' bulunduğunu kullanıcıya bildiren bir uyarı işaretidir.

Eşkenar üçgen içindeki ünlem işareti, cihazla ilgili broşürde yer alan önemli işletim ve bakım (servis) talimatlarının bulunduğunu kullanıcıya bildiren bir uyarı işaretidir.

Uyarı – Yangın veya Çarpma Tehlikesini Önlemek için Bu Monitörü Yağmurdan veya Nemden Uzak Tutun.

1. **Talimatları okuyun :** Tüm güvenlik ve işletim talimatları, cihaz çalıştırmadan önce okunmalıdır.
2. **Talimatları unutmayın :** Güvenlik ve işletim talimatları, ileride referans olması için unutulmamalıdır.
3. **Uyarıları dikkate alın :** Monitör ve işletim talimatlarındaki tüm uyarılara dikkat edilmelidir.
4. **Talimatları takip edin :** Tüm güvenlik ve işletim talimatları takip edilmelidir.
5. **Temizleme :** Temizlemeden önce ürünün fişini prizden çekin. Sıvı veya aerosol temizleyiciler kullanmayın. Temizlemek için nemli bir bez kullanın. Muafiyet. Kesintisiz servis ve CATV dönüştürücü için yetki kodunun kaybolma ihtimali gibi bazı spesifik nedenlerden dolayı monitörün, temizlemek için kullanıcı tarafından prizden çekilmesi düşünülmemiştir ya da diğer bir amaç madde 5'te istenenden başka temizlik açıklamasında monitörün fişinin çekilmesine referansı muaf tutabilir.
6. **İlaveler :** Hasara neden olabileceği için Samsung tarafından tavsiye edilmeyen ilaveler kullanmayın.
7. **Su ve Nem :** Ürünü suya yakın yerlerde örneğin küvetin, lavabonun, mutfak lavabosunun veya çamaşır yıkama alanlarının yanında; ıslak zeminlerde; veya yüzme havuzunun yanında ve buna benzer yerlerde kullanmayın.
8. **Aksesuarlar :** Bu monitörü stabil olmayan bir taşıyıcıya, standa, tripoda, desteğe veya masaya koymayın. Monitör, çocuklarda veya yetişkinlerde ciddi yaralanmalara neden olabilecek ve cihaza ciddi hasarlar verecek şekilde düşebilir. Yalnızca Samsung tarafından tavsiye edilen veya ürünle birlikte satılan taşıyıcıyı, standı, tripodu, desteği ve masayı kullanın.
   Monitörün montajında Samsung'un talimatları takip edilmelidir ve Samsung tarafından tavsiye edilen montaj aksesuarları kullanılmalıdır.
9. **Havalandırma :** Kabin slotları ve delikleri, havalandırma ve monitörün güvenle çalıştırılmasını sağlamak ve aşırı ısınmadan korumak için yapılmıştır ve monitörü bir yatağa, kanepeye, kilim veya diğer benzer yüzeylere koyarak bu delikler tıkanmamalı ya da kapatılmamalıdır. Bu monitör, asla bir radyatörün veya ısı cihazının yakınına ya da üzerine konulmamalıdır. Bu monitör, uygun havalandırma sağlanamadığı ya da Samsung'un talimatlarına uyulmadığı durumda kitaplık veya raf gibi yerleşik donatıma koyulmamalıdır.
10. **Kurulum :** Radyatörler, ısı cihazları, sobalar veya ısı üreten diğer cihazlar (amplifikatör dahil) gibi herhangi bir ısı kaynağının yanında kurmayın.
11. **Güç Kaynakları :** Bu monitör, yalnızca işaretleme etiketinde belirtilen güç kaynağı tipiyle çalıştırılmalıdır. Kurulum bölgenizin güç kaynağı tipinden emin değilseniz Samsung satıcınıza veya yerel elektrik şirketlerine danışın.
12. **Topraklama veya Kutuplaşma :** Üçüncü (topraklama) pine sahip üç telli topraklama tipi fişle donatılan monitörler için. Bu fiş, sadece topraklama tipi prize uygundur. Bu fiş, sadece topraklama tipi prize uygun olacaktır. Bu, güvenlik özelliğidir. Fişi prize tam olarak takamıyorsanız kullanılmaz durumdaki prizinizi değiştirmek için elektrikçinizle irtibata geçin. Topraklama tipi fişin güvenlik hedefini bozmayın.
13. **Güç :** Kordon Koruma-Güç kaynağı kordonu, fişlerde, priz yuvalarında ve monitörden gelen uçlardaki kordonlara özellikle dikkat ederek onların karşısına veya üzerine yerleştirilen parçalar tarafından sıkışmayacak ve hareket ettirilemeyecek şekilde yönlendirilmelidir.
14. **Şimşek :** Fırtına süresince monitöre bağlı koruma için ya da uzun periyotlar halinde girişimsiz ve kullanılmamış bırakıldığında prizden fişi çekin ve kablo sistemi bağlantısını kesin. Bu, şimşek ve güç dalgalanmaları nedeniyle monitörün zarar görmesini engelleyecektir
15. **Aşırı Yükleme :** Yangın ve elektrik çarpma riskine neden olabileceği için, uzatma kablolarına veya duvar prizlerine aşırı yük uygulamayın.
16. **Obje ve sıvı Girişi :** Yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilecek tehlikeli voltaj noktaları veya kısa devreden dolayı bu monitörün içine deliklerden herhangi bir nesne asla atmayın. Asla herhangi bir sıvı türünü monitör üzerine dökmeyin.
17. **Servis :** Kapakların açılması veya çıkarılması sizi tehlikeli voltaja ve diğer tehlikelere maruz bırakabileceğinden bu ürünü kendi kendinize onarmaya kalkışmayın. Tüm servis işleri için kalifiye servis personeline başvurun.

18. **Servis Gerektiren Hasarlar :** Bu monitörün fişini prizden çekin ve aşağıdaki koşullar altında servis işleri için kalifiye servis personeline başvurun:
    a. Güç kaynağı kordonu veya fişi hasar gördüğünde.
    b. Sıvı döküldüyse ya da nesneler monitörün içine girdiyse.
    c. Monitör, yağmur veya suya maruz kaldıysa.
    d. Monitör, çalıştırma talimatları takip edildiği halde normal şekilde çalışmıyorsa. Diğer kontrollerin yanlış ayarlaması hasara neden olabileceğinden ve monitörün normal işletimine geri döndürmek amacıyla nitelikli bir teknisyen tarafından kapsamlı bir çalışma gerektireceğinden çalıştırma talimatlarını içeren bu kontrolleri yapın.
    e. Monitör düştüyse ya da bir şekilde zarar gördüyse.
    f. Monitör, performansta belirgin bir değişiklik gösterdiğinde – bu, servis ihtiyacının olduğunu göstermektedir.
19. **Yedek Parçalar :** Yedek parçalar gerektiğinde servis teknisyenin orijinal parçası gibi aynı özelliklere sahip ya da Samsung tarafından belirtilen yedek parçaları kullandığından emin olun. Yetkisiz değişiklikler yangına, elektrik çarpmasına veya diğer tehlikelere yol açabilir.
20. **Güvenlik Kontrolü :** Bu monitörün herhangi bir servisi veya onarımı için, ürünün doğru çalıştırma durumunda olduğunu belirlemek üzere güvenlik kontrollerini yapılmasını servis teknisyeninden isteyin.

İçindekiler

Önemli Güvenlik Talimatları 2

Ambalajı Açma 5

Kontrol Panelinin Görünümü 5

Ön Görüntü 5

Arka & Sol Yan Görüntü 6

Uzaktan Kontrol 7

Harici Cihazlara Bağlanma 8

OSD Menüsü Yapılandırmaları 9

Sinyal Görüntüsü Yok 9

OSD Menü Seçimi 9

A. Giriş Menüsü 9

B. Resim Menüsü 11

C. Ses Menüsü 14

D. Ayar Menüsü 15

Teknik Özellikler 17

Ambalajı Açma

Ambalaj kapağını çıkartın ve ürünü düz ve güvenli bir yere veya kurulum bölgesine yerleştirin. Aşağıda yer alan tüm cihaz ve aksesuarların ana sistemle birlikte bulunup bulunmadığını kontrol edin.

TFT-LCD MONİTÖR

UZAKTAN KUMANDA VE PİLLER


VGA SİNYAL KABLOSU

ELEKTRİK KABLOSU

KULLANIM KILAVUZU

KULLANIM KILAVUZU CD'Sİ

Kontrol Panellerinin Görünümü

Ön Görüntü

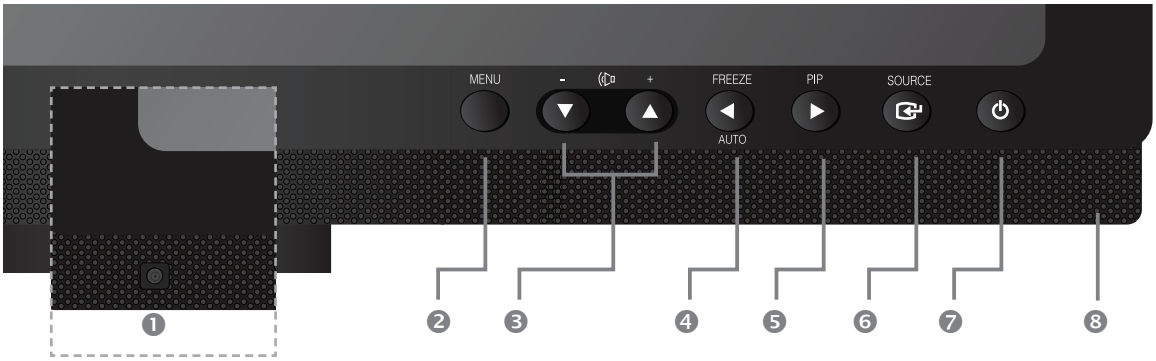

❶ **IR Sensörü**
Uzaktan kumanda sensörü.

❷ **MENÜ**
Ekrandaki görüntü üzerinde aktif olur ve çıkar.

❸ **- (🔊) +**
▲ : OSD menüyü oynatır ya da ses seviyesini arttırır.
▼ : OSD menüsünü hareket ettirir veya ses seviyesini düşürür.

❹ **◀ / DONMA/OTOMATİK**
Aktif fonksiyonun seviyesini azaltır ve önceki menüye geçer.
Ekran üzerinde OSD menüsü olmadığında görüntü sabit kalır.
Ayrıca kapalı olan OSD menüsüyle **OTO** düğmesine bastığınızda **VGA** modunda Otomatik ayar fonksiyonunu aktif hale getirir.

❺ **▶ / PİP**
Aktif fonksiyonun seviyesini arttırır ve OSD menüsünü seçer. Ayrıca **VGA** modunda PIP fonksiyonunu aktif hale getirir.

❻ **GİRİŞ / KAYNAK**
Giriş kaynağını seçer, ışıklandırılmış menü maddesini aktif hale getirir.

❼ **(ELEKTRİK) AÇIK/KAPALI**
Elektrik gücünü açar veya kapatır.
Görüntü belirmeden önce birkaç saniyelik gecikme olacaktır.
Elektrik gücü açık konumdayken LED mavi renkte aydınlanır. Tekrar güç anahtarına basılarak elektrik gücü kapatılır ve LED yanmaz.

❽ **Hoparlör**

Arka & Sol Yan Görüntü

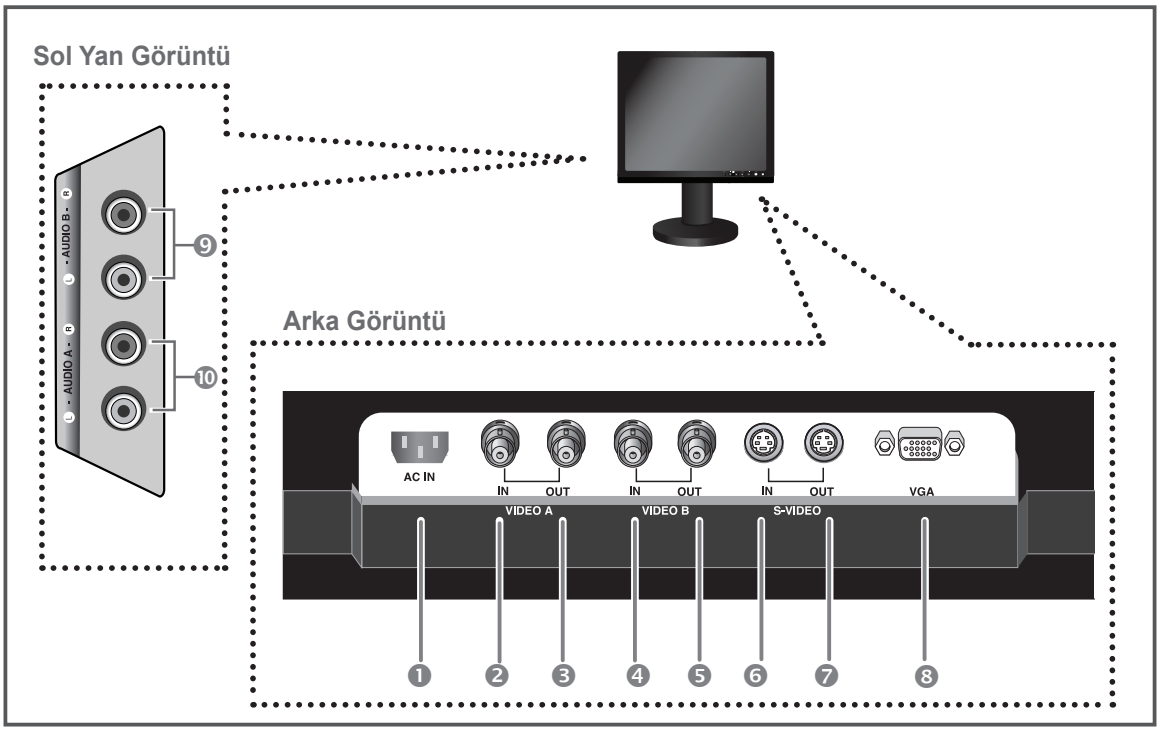

Arka Görüntü

❶ **AC GİRİŞ**
AC güç girişi.

❷ **VIDEO-A GİRİŞ**
VIDEO A için karma sinyal girişi.

❸ **VIDEO-A ÇIKIŞ**
VIDEO A için video dublaj çıkışı.

❹ **VIDEO-B GİRİŞ**
VIDEO B için karma sinyal girişi.

❺ **VIDEO-B ÇIKIŞ**
VIDEO B için video dublaj çıkışı.

❻ **S-VIDEO GİRİŞ**
Y/C ayrı sinyal çıkışı.

❼ **S-VIDEO ÇIKIŞ**
Y/C ayrılmış sinyal dublaj çıkışı.

❽ **VGA**
VGA sinyal girişi.

Sol Yan Görüntü

❾ **AUDIO-B**
Audio-B girişi : Sağ (KIRMIZI), Sol (Beyaz)

❿ **AUDIO-A/S-VIDEO**
Audio-A (S-Video) girişi : Sağ (KIRMIZI), Sol (Beyaz)

Uzaktan Kumanda

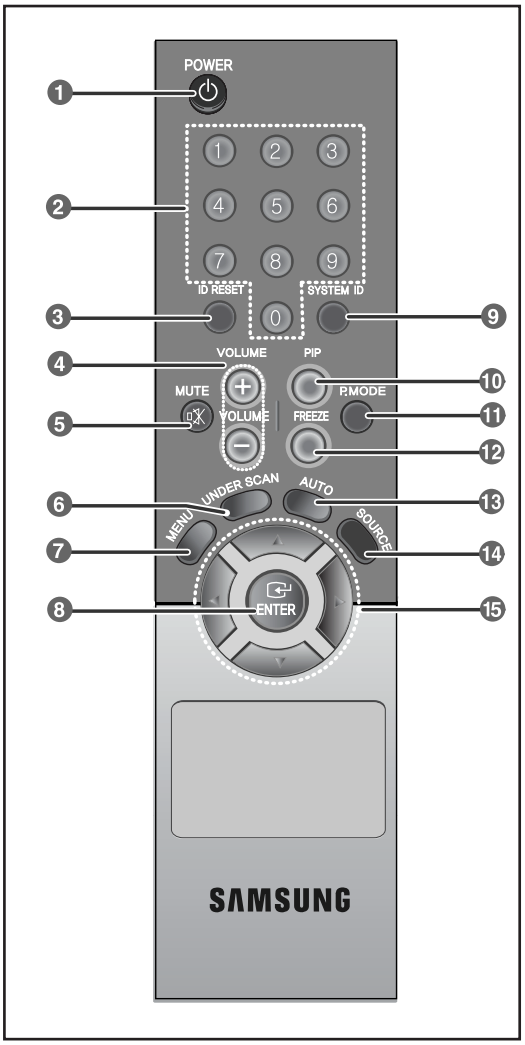

❶ **GÜÇ**
Elektriği kapatır ya da açar.
Görüntü belirmeden önce birkaç saniyelik gecikme olacaktır

❷ **Numaralı düğme**
Uzaktan kumandanın SİSTEM tanıtıcısını değiştirir. SİSTEM ID düğmesine basılmasıyla, Uzaktan Kumanda ID'sini ayarlamak için ilgili düğmelere (0-9) basarak istenen NUMARAYA girilir.

❸ **ID SIFIRLAMA**
Uzaktan Kumanda ID'si için 01 (varsayılan değer) sıfırlanır.

❹ **SES +, -**
Ses ayarını yapar.

❺ **SESSİZ**
Geçici olarak sesin kesilmesi için basılır.
Ekranın sol alt tarafında görüntülenir.
Sessiz fonksiyonunu iptal etmek için MUTE düğmesine tekrar basın. Alternatif olarak Sessiz fonksiyonunu iptal etmek için - veya + düğmelerine basın.

❻ **UNDER SCAN**
Ekran üzerinde tüm video sinyalini gösterir.

❼ **MENU**
Ekranda menüsünü açar ve menü ekranından çıkar ya da ekran ayar menüsünü kapatır.

❽ **GİRİŞ**
Yanan menü maddesini aktif hale getirir.

❾ **SİSTEM ID**
Uzaktan kumandanın SİSTEM Kimliğini ayarlar.
② Numaralı düğmeye bakın.

❿ **CD PIP - VGA Modunda bulunabilir**
PIP ekranını açmak veya kapamak için PIP butonunu itin.

⓫ **P.MODE - Video A/B, S-Video Modunda bulunabilir**
Monitörün önceden belirlenmiş Resim Modunu seçmek veya gerektiği gibi resim atmosferini değiştirmek için basın. Bu düğmeye bastığınızda mevcut mod, ekranın aşağı merkezi üzerinde görünür.
Monitörün fabrika ayarlı dört otomatik resim ayarı vardır. O zaman yeniden konfigüre edilen mevcut modları döndürmek için tekrar düğmeye basın.
(Dinamik, Standart, Hareketli, Özel)

⓬ **DONMA - Video A/B, S-Video Modunda bulunabilir**
Ekranı bir kerede dondurmak için basın. Donmayı kaldırmak için tekrar basın.

⓭ **OTOMATİK - Sadece VGA Modunda bulunabilir**
Otomatik olarak ekranı görüntüsünü ayarlar.

⓮ **KAYNAK**
Giriş sinyal kaynağını değiştirmek için 'SOURCE' düğmesine basın.
Kaynağın değişmesi, sadece monitöre bağlanan harici cihazlarda yapılabilir.

⓯ **▼▲/◀▶ düğmeleri**
Yatay ve dikey olarak bir menü maddesinden diğerine hareket ettirir ve seçili menü değerlerini ayarlar.

Harici Cihazlara Bağlanma.

Ürün, Kamera, DVR, VCR, Harici Monitör vs, gibi harici bir cihaza bağlanabilir.

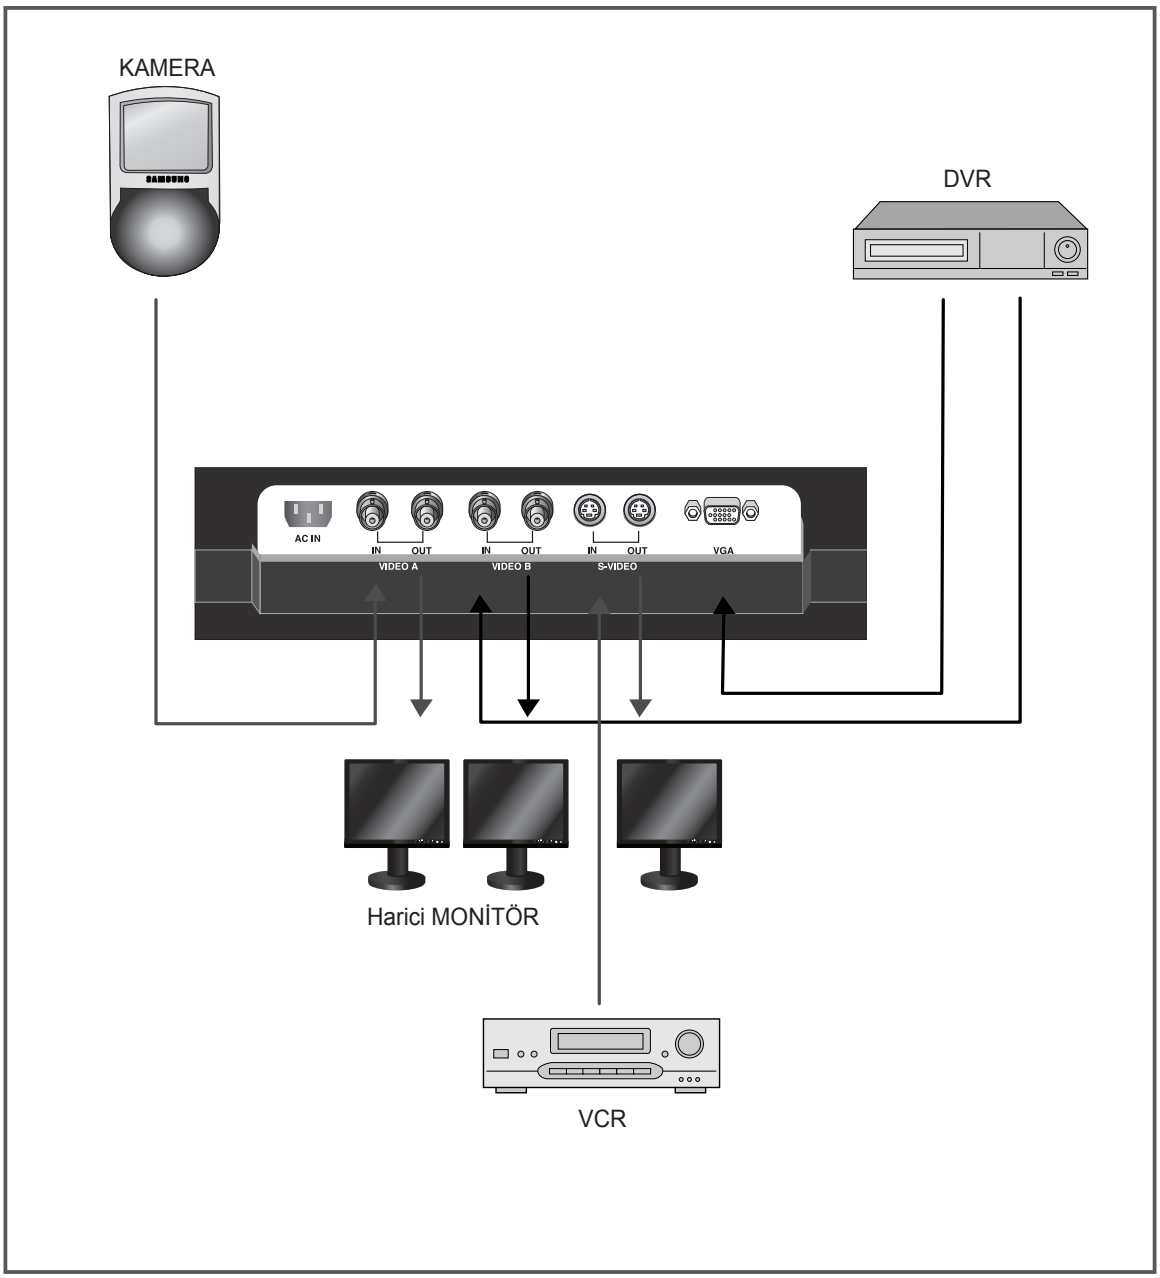

OSD Menüsü Yapılandırmaları

Sinyal Görüntüsü Yok

VGA ve Video girişinde hiçbir bağlantı olmadığında Ekranda Görüntü şu mesajı gösterecektir.

<Video modu>

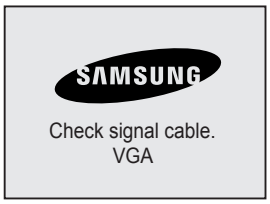

<VGA modu>

OSD Menü Seçimi

1. Ana menüyü görmek için MENÜ düğmesine basın.
2. Ana menüyü seçmek için ▼/▲ ve ENTER düğmesine basın.
3. Alt menüyü seçmek için ▼/▲ ve ENTER (veya ►) düğmesine basın.
4. Ayarları seçmek için ▼/▲ ve ENTER (veya ►) düğmesine basın. (Ya da ayarları seçmek için ◄/► düğmesine basın)
5. Çıkmak için tekrar MENU veya ◄ düğmesine basın.

NOT 1: Önceki görüntüye dönmek için MENU veya ◄ düğmesine basın.

NOT 2: OSD ekranı, düğme girişi yoksa 2 dakika sonra kaybolacaktır.

A. Giriş Menüsü

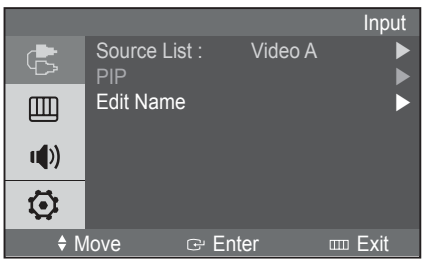

Girişler, Video A, Video B, S-Video, VGA modunda ayarlanabilir.

1. MENU ve ENTER düğmesine basın.
2. ENTER veya ► düğmesine basın ve sonra giriş menüsünü seçmek için ▼/▲ düğmesine basın.
3. Ayarları kaydetmek ve çıkmak için ENTER veya ► düğmesine basın.

► PIP ON (Sadece VGA modunda)

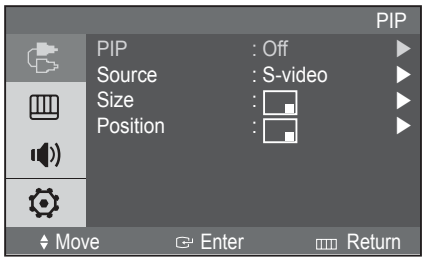

VGA girişini seçmediyseniz bu menü bulunmayabilir.

1. MENU ve ENTER düğmesine basın.
2. PIP menüsünü seçmek için ▼/▲ ve ENTER düğmesine basın.
3. Alt menüyü görmek için ENTER veya ► düğmesine basın.
4. On/Açık konumu seçmek için ▼/▲ ve ENTER düğmesine basın.
5. Çıkmak için tekrar MENU veya ◄ düğmesine basın.

► PIP Kaynağının Seçimi (Sadece VGA modunda)

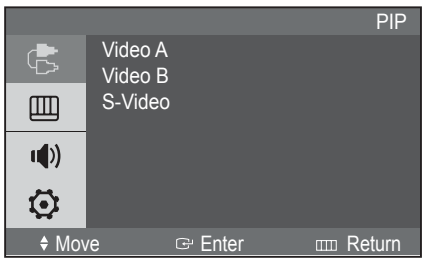

PIP On seçmediyseniz bu menü bulunmayabilir.

1. MENU ve ENTER düğmesine basın.
2. PIP menüsünü seçmek için ▼/▲ ve ENTER düğmesine basın.
3. Kaynağı seçmek için ▼/▲ ve ENTER düğmesine basın.
4. İstenen PIP kaynağını seçmek için ▼/▲ ve ENTER düğmesine basın.
5. Çıkmak için tekrar MENU veya ◄ düğmesine basın.

▶ PIP Boyutunun seçimi (sadece VGA modunda)

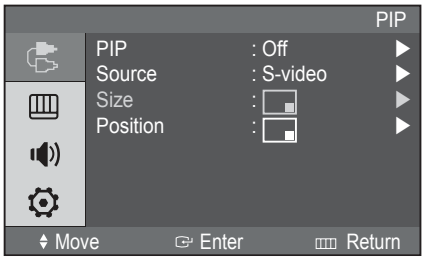

PIP On seçmediyseniz bu menü bulunmayabilir.

1. MENU ve ENTER düğmesine basın.
2. PIP menüsünü seçmek için ▼/▲ ve ENTER düğmesine basın.
3. Boyutu seçmek için ▼/▲ ve ENTER düğmesine basın.
4. Ayarları seçmek için ▼/▲ ve ENTER düğmesine basın. (ya da)
5. Çıkmak için tekrar MENU veya ◀ düğmesine basın.

▶ PIP Konum Seçimi (sadece VGA modunda)

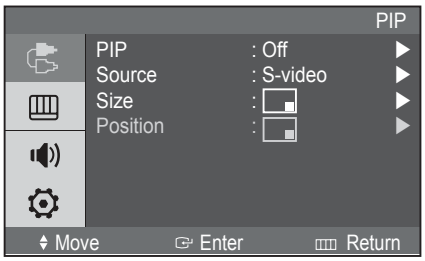

PIP On seçmediyseniz bu menü bulunmayabilir.

1. MENU ve ENTER düğmesine basın.
2. PIP menüsünü seçmek için ▼/▲ ve ENTER düğmesine basın.
3. Konumu seçmek için ▼/▲ ve ENTER düğmesine basın.
4. Ayarları seçmek için ▼/▲ ve ENTER düğmesine basın. (, , ,)
5. Çıkmak için tekrar MENU veya ◀ düğmesine basın.

▶ PIP OFF (sadece VGA modunda)

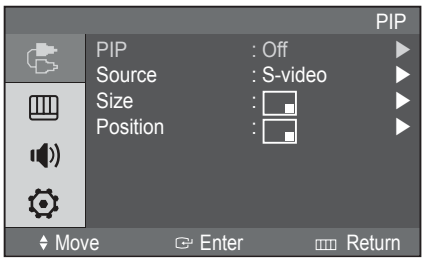

VGA girişini seçmediyseniz bu menü kullanılamaz.

1. MENU ve ENTER düğmesine basın.
2. PIP menüsünü seçmek için ▼/▲ ve ENTER düğmesine basın.
3. Alt menüyü seçmek için ENTER veya ► düğmesine basın.
4. Off/Kapalı konumu seçmek için ▼/▲ ve ENTER düğmesine basın.
5. Çıkmak için tekrar MENU veya ◀ düğmesine basın.

▶ Düzenleme Adı

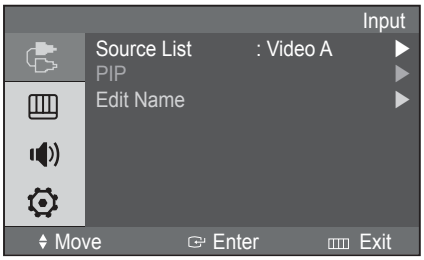

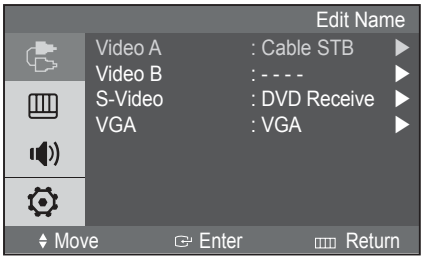

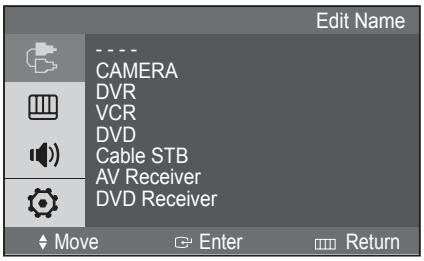

1. MENU ve ENTER düğmesine basın.
2. Edit menüsünü seçmek için ▼/▲ ve ENTER düğmesine basın.
3. Girişi seçmek için ▼/▲ ve ENTER düğmesine basın.
4. İstediğiniz adı seçmek için ▼/▲ ve ENTER düğmesine basın.
5. Çıkmak için tekrar MENU veya ◀ düğmesine basın.

B. Resim Menüsü

■Video modu

▶ **Mod : Dinamik, Standart, Hareketli, Özel**

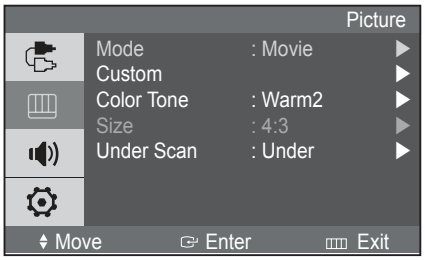

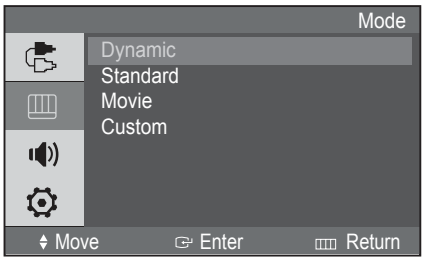

1. Resim menüsünü seçmek için ▼/▲ ve ENTER düğmesine basın.
2. Mod menüyü seçmek için ENTER veya ► düğmesine basın.
3. ENTER veya ► düğmesine basın.
4. İstediğiniz modu seçmek için ▼/▲ düğmesine basın. (Dinamik, Standart, Hareketli, Özel)
5. Çıkmak için tekrar MENU veya ◄ düğmesine basın.

▶ **Custom**
Video mode : Kontrast, Parlaklık, Keskinlik, Renk

※ Giriş sinyali NTSC modunda olduğunda tint özelliği bulunabilir.

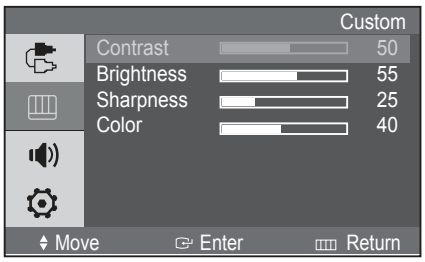

<Video modu>

▶ **Özel**
VGA mod : Kontrast, Parlaklık

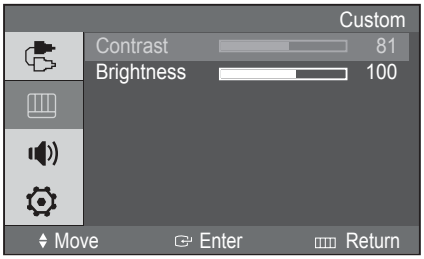

<VGA modu>

1. Resim menüsünü seçmek için ▼/▲ ve ENTER düğmesine basın.
2. Özel menüyü seçmek için ENTER veya ► düğmesine basın. (Özel –Video modunu seçmek için ▼/▲ düğmesine basın)
3. Alt menüyü görmek için ENTER veya ► düğmesine basın.
4. İstediğiniz ayarı seçmek için ▼/▲ ve ENTER düğmesine basın.
5. Ayarlanan değer ve kayıt için ◄/► ve ENTER düğmesine basın.
6. Kontrast ve Parlaklık için ▼/▲ düğmesine basın.
7. Ayarlanan değer ve kayıt için ◄/► ve ENTER düğmesine basın.
8. Çıkmak için tekrar MENU veya ◄ düğmesine basın.

※ Parlaklığı seçerken resim ekranın altında görünecektir.

▶ **Renk Tonu**
Video mode : Soğuk 2, Soğuk 1, Normal, Sıcak 1, Sıcak 2

※ Giriş sinyali NTSC modunda olduğunda tint özelliği bulunabilir.

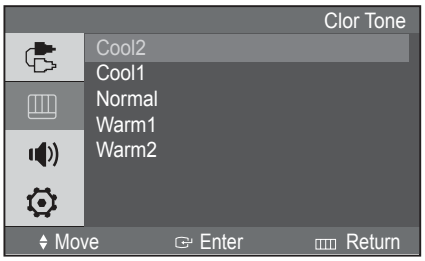

<Video modu>

▶ **Renk Tonu**
VGA mode : Soğuk, Normal, Sıcak, Özel

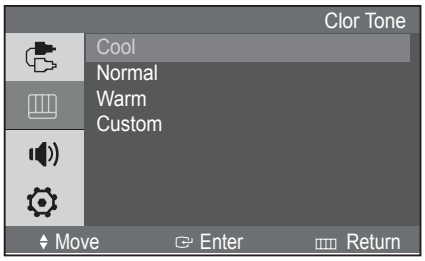

<VGA modu>

1. Resim menüsünü seçmek için MENU ve ▼/▲ düğmesine basın.
2. ENTER düğmesine basın.
3. Renk tonu menüsünü seçmek için ▼/▲ ve ENTER düğmesine basın.
4. İstediğiniz ayarı seçmek için ▼/▲ düğmesine basın.
5. Çıkmak için tekrar MENU veya ◀ düğmesine basın.

▶ **Boyut : Zoom, 4:3**

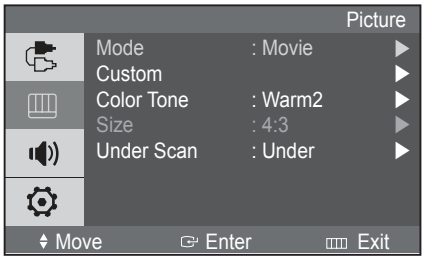

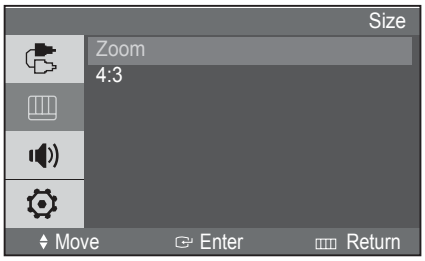

Sadece Under Scan üzerinde seçerseniz bu menü kullanılabilir.

1. Resim menüsünü seçmek için MENU ve ▼/▲ düğmesine basın.
2. ENTER veya ► düğmesine basın.
3. Boyutu seçmek için ▼/▲ ve ENTER düğmesine basın.
4. ENTER veya ► düğmesine basın.
5. İstediğiniz Boyutu seçmek için ▼/▲ düğmesine basın.
6. Çıkmak için tekrar MENU veya ◀ düğmesine basın.

▶ **Under Scan : Üzerinde, altında**

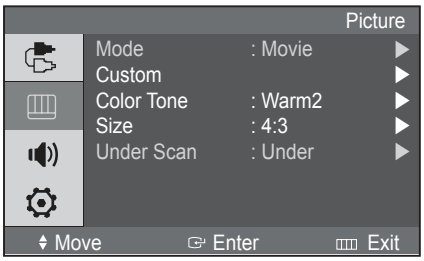

Zoom, Resim Boyutunu seçtiğinizde menü kullanılmaz.

1. Resim menüsünü seçmek için MENU ve ▼/▲ düğmesine basın.
2. ENTER veya ► düğmesine basın.
3. Under Scan menüsünü seçmek için ▼/▲ düğmesine basın.
4. ENTER veya ► düğmesine basın.
5. İstediğiniz tarama modunu seçmek için ▼/▲ düğmesine basın.
6. Çıkmak için tekrar MENU veya ◀ düğmesine basın.

■VGA mode

▶ **Renk Kontrolü : Kırmız, yeşil, Mavi**

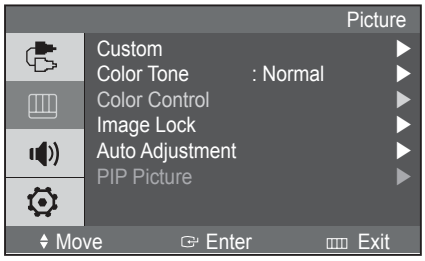

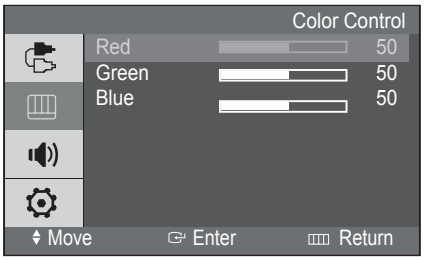

1. Resim menüsünü seçmek için MENU ve ▼/▲ düğmesine basın.
2. ENTER veya ► düğmesine basın.
3. Renk kontrol menüsünü seçmek için ▼/▲ ve ENTER düğmesine basın.
4. İstediğiniz ayarı seçmek için ▼/▲ düğmesine basın.
5. Ayarlanan değer ve kayıt için ◄/► ve ENTER düğmesine basın.
6. Kırmızı, Yeşil veya Mavi seçimi için ▼/▲ düğmesine basın.
7. Ayarlanan değer ve kayıt için ◄/► ve ENTER düğmesine basın.
8. Çıkmak için tekrar MENU veya ◄ düğmesine basın.

► Görüntü Kilitleme

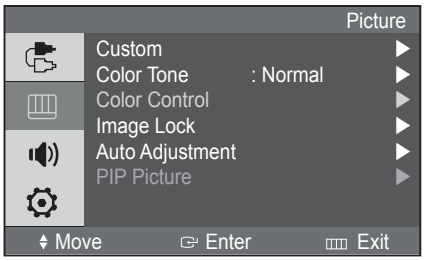

1. Resim menüsünü seçmek için MENU ve ▼/▲ düğmesine basın.
2. ENTER veya ► düğmesine basın.
3. Görüntü kilitleme menüsünü seçmek için ▼/▲ ve ENTER düğmesine basın.
4. İstediğiniz alt menüyü seçmek için ▼/▲ düğmesine basın. (Büyük, İnce veya Keskin)
5. Ayarlanan değer için ◄/► ve ENTER düğmesine basın.
6. Büyük, İnce veya Keskinlik seçimi için ▼/▲ düğmesine basın.
7. Ayarlanan değer için ◄/► ve ENTER düğmesine basın.
8. Çıkmak için tekrar MENU veya ◄ düğmesine basın.

► Konum (Görüntü Kilitleme)

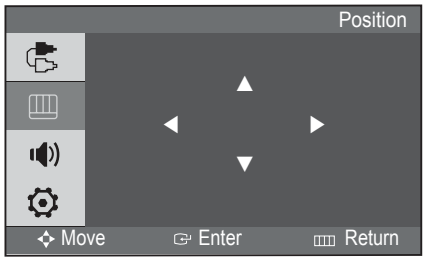

1. Resim menüsünü seçmek için MENU ve ▼/▲ düğmesine basın.
2. ENTER veya ► düğmesine basın.
3. Görüntü kilitleme menüsünü seçmek için ▼/▲ ve ENTER düğmesine basın.
4. Konumu seçmek için ▼/▲ ve ENTER düğmesine basın .
5. Konumu seçmek için ◄/► ve ▼/▲ düğmesine basın.
6. Çıkmak için tekrar MENU veya ◄ düğmesine basın.

► Otomatik Ayar

VGA girişini seçmediyseniz bu menü kullanılamaz.

1. Resim menüsünü seçmek için MENU ve ▼/▲ düğmesine basın.
2. ENTER veya ► düğmesine basın.
3. Otomatik ayar menüsünü seçmek için ▼/▲ ve ENTER düğmesine basın.
   Aşağıdaki resim ekran üzerinde görünür.

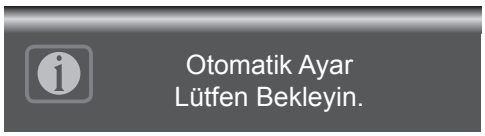

4. Çıkmak için tekrar MENU veya ◄ düğmesine basın.

► PIP Resim : Kontrast, Parlaklık, Keskinlik, Renk

※ Giriş sinyali NTSC modunda olduğunda tint özelliği bulunabilir.

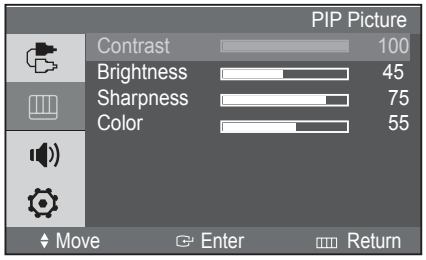

PIP Kapalı durumunu seçerseniz bu menü kullanılamaz.

1. Resim menüsünü seçmek için MENU ve ▼/▲ düğmesine basın.
2. ENTER veya ► düğmesine basın.
3. PIP Resim menüsünü seçmek için ▼/▲ ve ENTER düğmesine basın.
4. İstediğiniz alt menüyü seçmek için ▼/▲ düğmesine basın.
   (Kontrast, Parlaklık, Keskinlik, Renk)
5. Ayarlanan değer ve kayıt için ◀/► düğmesine basın.
6. Diğer menüyü seçmek için ▼/▲ düğmesine basın.
7. Ayarlanan değer ve kayıt için ◀/► düğmesine basın.
8. Çıkmak için tekrar MENU veya ◀ düğmesine basın.

C. Ses Menüsü

► Mod : Standart, Muzik, Hareketli, Sözlü, Özel

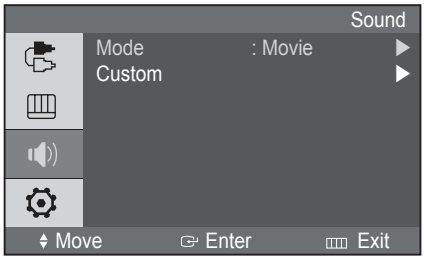

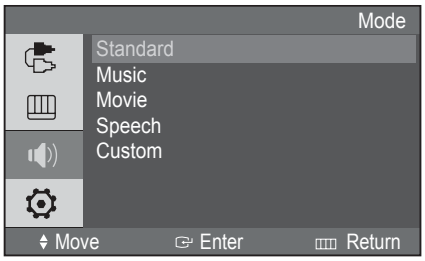

1. Ses menüsünü seçmek için MENU ve ▼/▲ düğmesine basın.
2. ENTER veya ► düğmesine basın.
3. Mod seçimi için ENTER veya ► düğmesine basın.
4. İstediğiniz ayarı için ▼/▲ ve ENTER düğmesine basın.
5. Çıkmak için tekrar MENU veya ◀ düğmesine basın.

► Özel : Bas, Tiz, Balans

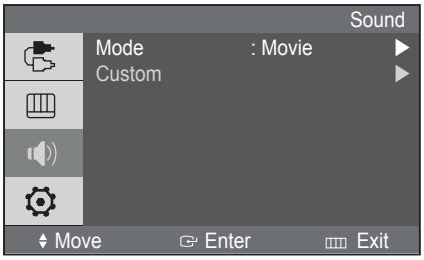

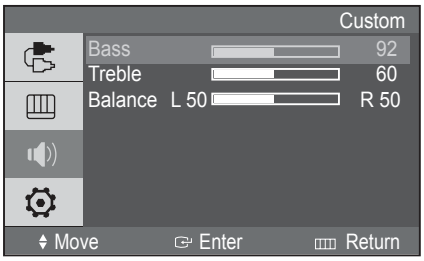

1. Ses menüsünü seçmek için MENU ve ▼/▲ düğmesine basın.
2. ENTER veya ► düğmesine basın.
3. Özel menüsünü seçmek için ▼/▲ ve ENTER düğmesine basın.
4. İstediğiniz alt menüyü seçmek için ▼/▲ düğmesine basın.
   (Bass, Treble, Balance)
5. Ayarlanan değer ve kayıt için ◀/► düğmesine basın.
6. Diğer menüyü seçmek için ▼/▲ düğmesine basın.
7. Ayarlanan değer için ◀/► düğmesine basın.
8. Çıkmak için tekrar MENU veya ◀ düğmesine basın.

D. Ayar Menüsü

▶ Dil

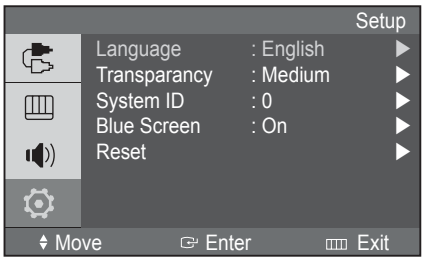

1. Ayar menüsünü seçmek için MENU ve ▼/▲ düğmesine basın.
2. ENTER veya ► düğmesine basın.
3. Dil seçimi için ▼/▲ ve ENTER düğmesine basın.
4. İstediğiniz ayarı için ▼/▲ ve ENTER düğmesine basın.
5. Çıkmak için tekrar MENU veya ◄ düğmesine basın.

▶ Şeffaflık : Yüksek, Orta, Düşük, Opak

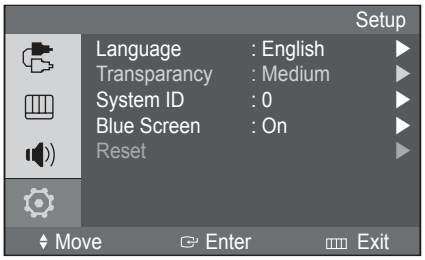

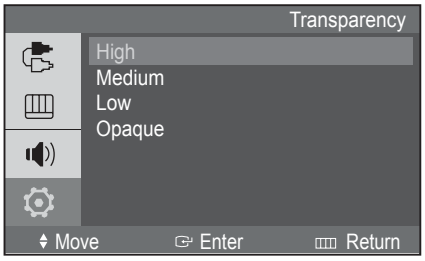

1. Ayar menüsünü seçmek için MENU ve ▼/▲ düğmesine basın.
2. ENTER veya ► düğmesine basın.
3. Şeffaflık seçimi için ▼/▲ ve ENTER düğmesine basın.
4. İstediğiniz ayarı için ▼/▲ ve ENTER düğmesine basın.
5. Çıkmak için tekrar MENU veya ◄ düğmesine basın.

▶ Sistem ID : 0 ~ 9

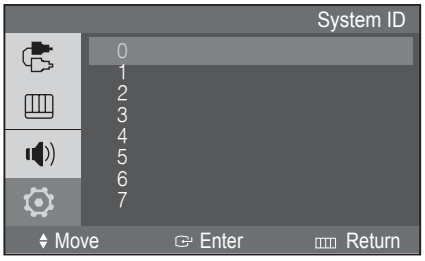

1. Ayar menüsünü seçmek için MENU ve ▼/▲ düğmesine basın.
2. ENTER veya ► düğmesine basın.
3. Sistem Id seçimi için ▼/▲ ve ENTER düğmesine basın.
4. İstediğiniz ayarı için ▼/▲ ve ENTER düğmesine basın. (0~9)
5. Çıkmak için tekrar MENU veya ◄ düğmesine basın.

▶ Mavi Ekran : On, Off

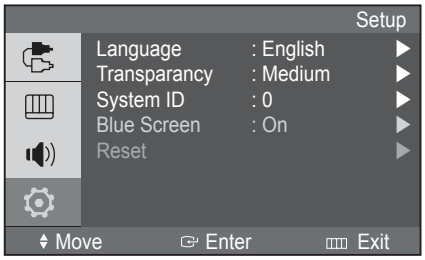

1. Ayar menüsünü seçmek için MENU ve ▼/▲ düğmesine basın.
2. ENTER veya ► düğmesine basın.
3. Mavi Ekran seçimi için ▼/▲ ve ENTER düğmesine basın.
4. İstediğiniz ayarı için ▼/▲ ve ENTER düğmesine basın.
5. Çıkmak için tekrar MENU veya ◄ düğmesine basın.

► Sıfırlama: Görüntü, Renk - sadece VGA modunda

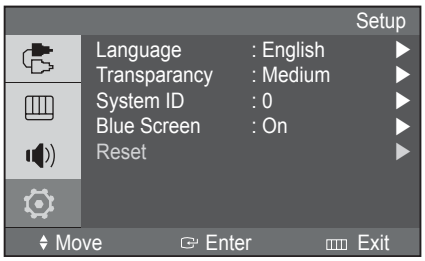

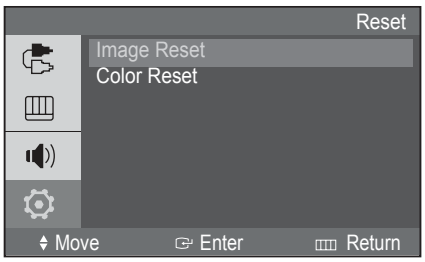

VGA girişini seçmediyseniz bu menü kullanılamaz.

1. Ayar menüsünü seçmek için MENU ve ▼/▲ düğmesine basın.
2. ENTER veya ► düğmesine basın.
3. Sıfırlama seçimi için ▼/▲ ve ENTER düğmesine basın.
4. İstediğiniz ayarı için ▼/▲ ve ENTER düğmesine basın.

5. OK veya iptal seçimi için ◄/► ve ENTER düğmesine basın.
6. Çıkmak için tekrar MENU veya ◄ düğmesine basın.

Teknik Özellikler

Model Adı		SMT-1721	SMT-1921
Satış Sahası		Dünya Çapı	
Yayın Sistemi		NTSC/PAL Sistemi	
Panel	İnç	17"	19"
	Çözünürlük (HxV)	1280 X 1024	
	Parlaklık (cd/m2)	300	
	Kontrast	1000:1	
	Yanıt Süresi	5msec	
	Açı Derecesini Görüntüleme	80/80/80/80	
	Aktif Ekran Alanı	337.92mm(H) x 270.336mm(V)	376.32mm(H) x 301.056mm(V)
	Piksel Pitch(mm)	0.264mm(H) x 0.264mm(V)	0.294mm(H) x 0.294mm(V)
Resim	Tarama Sistemi	Progresif	
	Renk Sistemi	NTSC 3.58/PAL	
	Ekran Modu	4:3	
	2D Comb Filitre	0	
	Gürültü Azaltma	0	
	PIP	0	
	Dondurma	0	
	Under Scan	0	
Video	Bileşik	2ch input, 1.0Vp-p, 75Ω terminated, Loop Through out, BNC Type	
	S-Video	1ch input(Y/C), Loop Through out	
	VGA	1ch input	
Ses		2Channel input, 2W Stereo, RCA Type	
OSD	Dil	11 Dil (İng/Fra/Alm/İsp/Ita/Rus/Swe/Por/Kor/Çin/ Jpn)	
HAS Stand	Lift	0 ~ 100mm	
	Tilt	-5˚ ~ 25˚	
	Swivel	-165˚ ~ +165˚	
Boyutlar (WxDxH)	Net	371 mm x 220mm x 367.6mm (En düşük) 371 mm x 220mm x 467.6mm (En yüksek)	412mm x 220mm x 398mm (En düşük) 412mm x 220mm x 498mm (En yüksek)
Ağırlık	Net Ağırlık	5.95Kg	6.85Kg
Elektrik Performansı	Güç Kaynağı	100 ~ 260V	100 ~ 260V
	Güç Tüketimi	42W	42W

AB68-00651B-02